

# Mise en service

de votre



Double  
**SONO**

# 1 - Ouverture et fermeture du cadenas




## Préparez votre cadenas.

Tenez-le comme sur la photo, inscrivez le code de haut en bas, bien en face des deux points blancs.



## Détachement

Une fois les chiffres bien en face des points blancs, il suffit de pousser le câble de droite pour le faire sortir du cadenas.

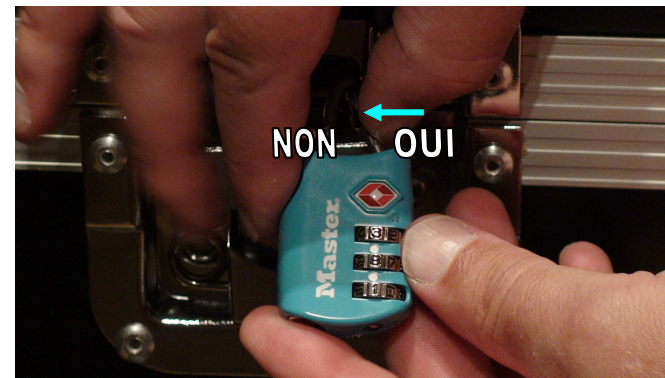

## Ouverture

Une fois le câble détaché, n'enlevez pas complètement le cadenas. Laissez-le sur la partie capot cela vous évitera de l'égarer. Pour ouvrir la boîte tournez les deux papillons (en forme d'ouvre boîte).



## 2-Composition du pack Double SONO



**2 pieds**

**Caisson de basse**

**Caisson de basse**

**Micro**

**Câble stéréo pour  
couplage des deux caissons.**

**Alimentation 220 v**

**Micro**

**Alimentation 220 v**

**Câble pour micro**

**4 Câbles pour source musicale**

**Câble pour micro**

**Mise en service  
Notice**

**Câbles pour Satellites\***

**Attention vous trouverez 4 Câbles pour Satellites mais vous n'en avez besoin que de 2 pour faire votre installation**








# 3-Déploiement des pieds



## Préparez votre pied

Tenez-le comme une guitare. Dévissez la molette et faites coulisser l'ensemble jusqu'en bas de l'axe tout en écartant les 3 pieds.

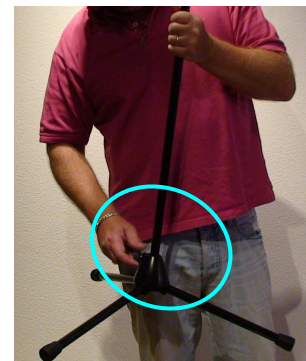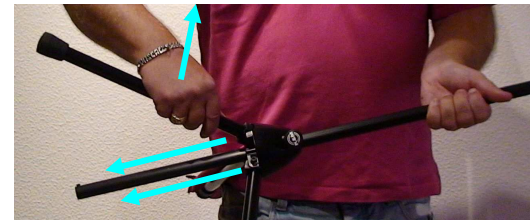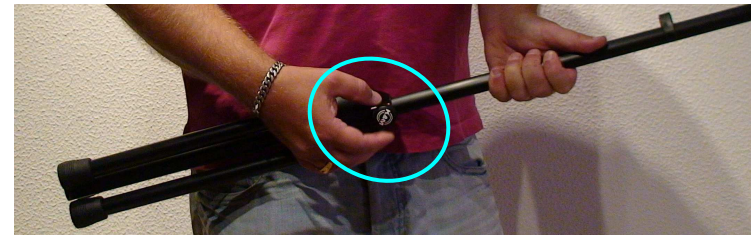

## Dernière étape

Les 3 pieds sont bien écartés, l'ensemble est stable, revissez et posez.







## 4a-Mise en place des satellites

### Sortez les 2 satellites de leur emplacement

Débloquez les molettes de part et d'autre du caisson. Les deux satellites sortent d'un seul bloc de leur emplacement sans forcer. Répétez cette opération sur l'autre caisson

### Verifiez les 2 satellites sont bien solidaires

Sur la partie basse, vous allez trouver la connectique pour le câblage et au centre le filtage pour la fixation sur le pied d'enceinte dans la prochaine étape.

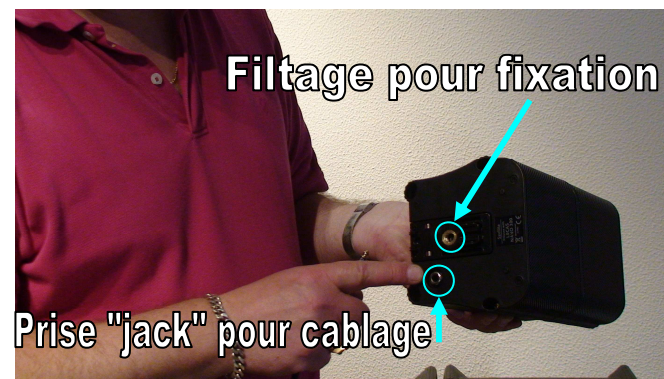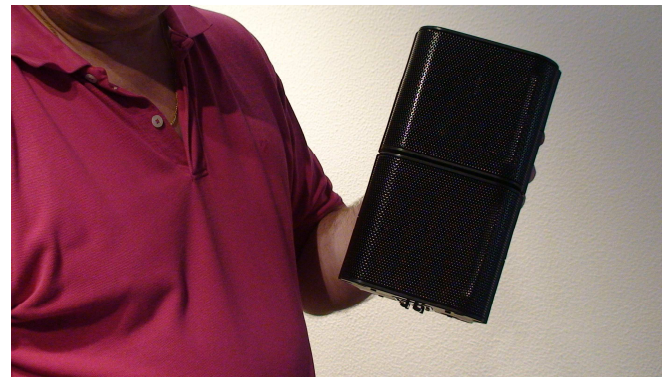

## 4b - Mise en place des satellites sur les pieds


### Fixez les satellites sur chaque pied

Il suffit de le visser à l'extrémité du pied  
Tournez le satellite jusqu'à son  
immobilisation.




### Développez le pied

Appuyez sur la manette en forme de  
poignée de bâton de ski et levez.

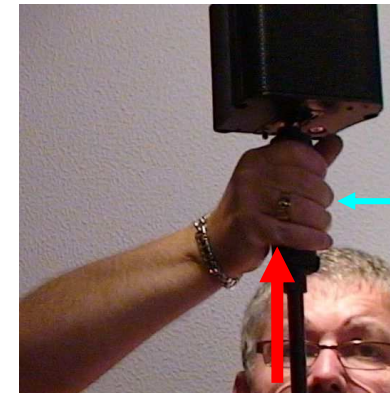

### Branchez

Utilisez les 2 grands câbles JACK JACK et  
branchez...

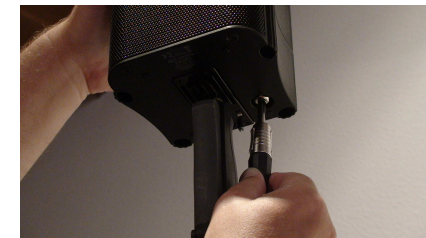

Attention vous trouverez 4 Câbles pour Satellites mais vous n'en avez besoin que de 2 pour faire votre installation





# 5a-Raccordement des satellites


## Raccordement des satellites

Lorsque vous êtes placé à l'arrière du caisson, vous devez brancher chaque satellite sur la sortie L (gauche) La sortie L est la sortie "mono" du caisson.




## Raccordement des deux caissons

Grâce au câble stéréo (cable court) raccordez les deux caissons sur la connection Link In/Out. Les deux systèmes sont maintenant "linké" ou enchaîné entre eux pour le dire en français.

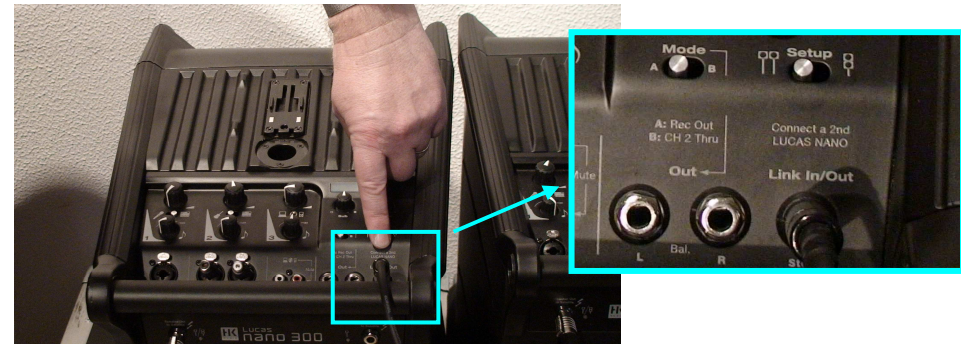

## Vérification

Comme vous pouvez le voir sur cette photo  
Les 2 satellites sont reliés aux sorties gauche (L)  
Les deux caissons sont reliés entre eux ...

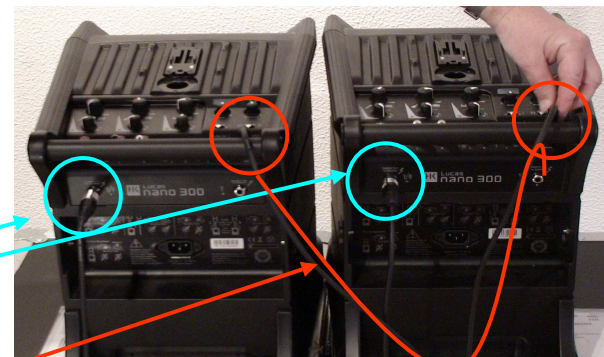




## 5b-Connection des deux caissons



### Passer les caissons en mode "mono"

Sur chaque caisson, poussez l'inverseur vers la droite comme sur la photo. Le caisson passera en mode "mono".

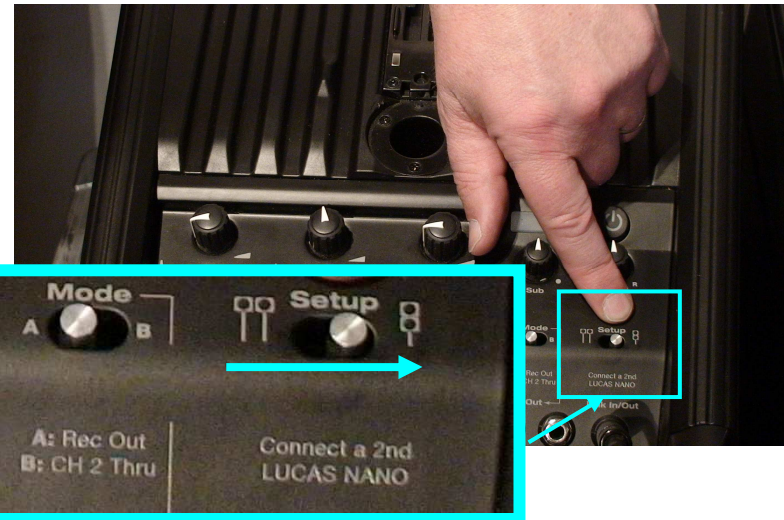



### Affectation de canal gauche ou droite.

Pour transformer l'ensemble en véritable système stéréo, il suffit avec le bouton "balance" de mettre le caisson de gauche sur en tournant le bouton vers "L" (left / gauche) et sur le deuxième caisson, celui de droite de tourner le bouton balance vers "R" (right/droit).

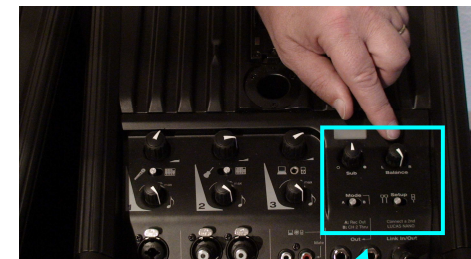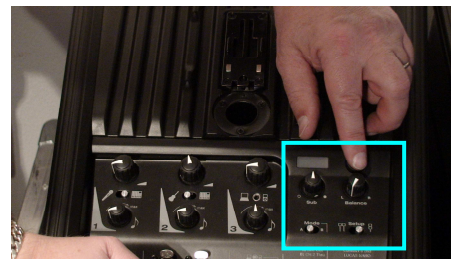

### Précision sur le branchement des sources.

Dans les pages suivantes, vous pourrez brancher vos sources sur l'un ou l'autre des caissons. Comme ils sont "reliés" entre eux les "entrées" sont totalement partagées.

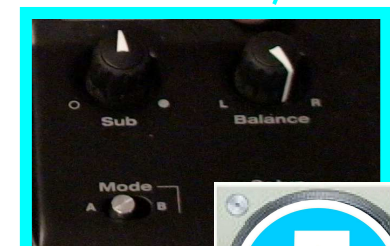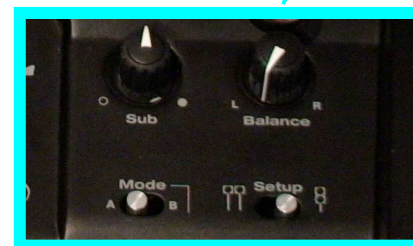

# 6-Raccordement de votre lecteur de musique

*Deux sources possibles ...*

## Votre 1<sup>er</sup> smart phone – pc



Utilisez le câble mini jack-mini jack.  
Branchez votre PC ou smartphone d'un côté et branchez l'autre extrémité du câble sur l'entrée "prise 3" comme sur la photo  
**ATTENTION !!! N'utilisez pas les bornes cinch blanche et rouge, elles sont automatiquement déconnectées si vous utilisez la prise mini jack.**

## Votre 2<sup>ème</sup> smart phone – pc

Utilisez l'entrée "prise 2" avec le câble mini jack-cinch comme sur la photo.  
L'inverseur est bien sur la position table de mixage.

## Et bien mixez maintenant !

Pour passer d'une source à l'autre, il suffit de baisser le volume du morceau se terminant et de monter le suivant ect...

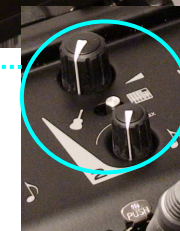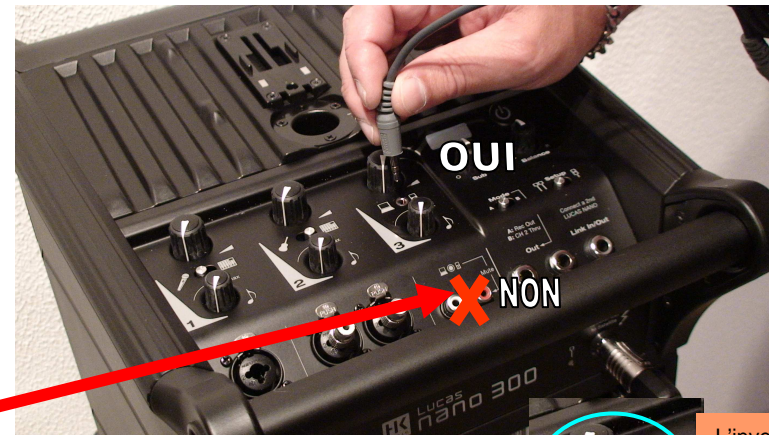

L'inverseur est bien sur la position table de mixage

ATTENTION au démontage laissez bien les 2 adaptateurs métalliques en place





# 7-Branchement du micro

*Avec le micro ouvert, attention à l'effet Larsen...*

## Prise 1

Prenez le câble micro, le seul avec 3 points, la partie mâle se branche sur la "prise 1", la plus à gauche. Veillez au sens d'introduction l'encoche est en haut côté clipet. Pour défaire, appuyez sur ce clipet pour libérer la prise. Puis branchez le micro en appuyant sur le clipet de la prise. Idem pour le libérer.

## Larsen

Le larsen (sifflement très aigu) se produit lorsque votre micro "capte" le son des enceintes ce qui génère une boucle. Ce sifflement très désagréable pour vos invités est destructeur pour l'équipement. **RESTEZ DERRIERE LES ENCEINTES LORSQUE VOUS UTILISEZ LE MICRO**



Inverseur sur position micro



Appuyez sur ce clipet pour libérer la prise





# 8-Mise sous tension et démarrage de la sono

*Dernière ligne droite et le système va bientôt marcher...*

## Mise à zéro des volumes

Pour éviter toute mauvaise surprise, baissez les 3 volumes (à gauche). Ils doivent être à zéro.

## 220 Volts et mise en route

Branchez le câble d'alimentation. Appuyez sur le bouton "marche". Un rectangle rouge s'allume, puis quelques secondes après passe au vert. Tout est OK, lancez votre source musicale et tournez très progressivement vers la droite le volume correspondant. Prenez votre micro en main et faites de même avec le bouton du micro.

## Attention à la saturation du système

Si vous poussez trop fort le système, le voyant vert passera au rouge. Il ne faut pas qu'il soit rouge en permanence. Mais il peut clignoter en rythme sur les pointes basses.



Bouton marche arrêt



## 9- Inventaire du matériel - fermeture

*Suivez bien ces consignes, elles permettront au prochain locataire du système de pouvoir l'utiliser sans problème. Un câble manquant et le système n'est plus opérationnel.*



### Inventaire de chaque caisse

- Caisson amplifié
- 2 satellites
- 2 câbles pour liaison satellite
- 1 câble micro
- 1 micro
- 2 câbles pour liaison avec votre source
- 1 câble d'alimentation électrique
- 1 Notice de mise en service



### Fermeture du fly case

N'oubliez pas de fermer le cadenas pour qu'il bloque l'ouverture de la caisse, ainsi que celui du sac pour les pieds.  
Le code pour les deux cadenas est 381 de haut en bas  
Modifiez les chiffres pour qu'ils soient condamnés.

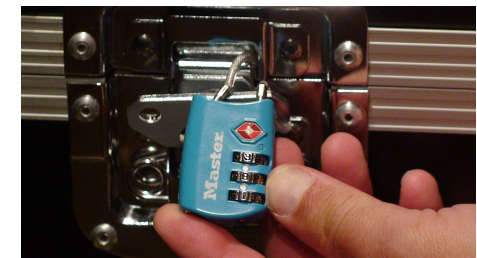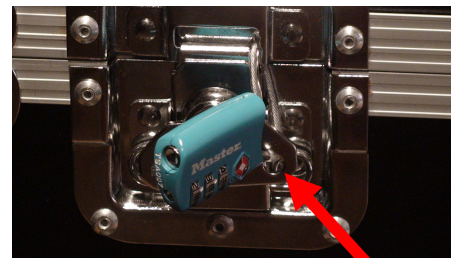

Passez le câble dans l'œil du fermoir pour en bloquer le mouvement





# ATTENTION

*Le système va peut-être chez deux utilisateurs différents.*

*La DOUBLE SONO va donc se retransformer en 2 SINGLE SONO.*

*(Nous nous chargeons d'envoyer un pied pour les satellites manquant)*

*Ne mélangez pas les câbles, chaque caisse doit recevoir exactement les mêmes câbles d'une manière symétrique...*

*N'hésitez à mettre au sol les câbles comme sur la photo et de répartir les câbles rigoureusement entre chaque caisse.*

*Nous vous indiquerons où renvoyer le cable stéréo de couplage entre les deux systèmes qui est le seul cable unique.*





# 10-Consignes de ré-expédition

*Selon les informations qui vous seront données par téléphone ou par mail  
2 cas de figures possibles :*

## **-Le matériel retourne chez Sonovolante.fr**

Vous trouverez sous l'étiquette de votre adresse l'étiquette de retour. Il suffit d'enlever l'étiquette portant votre nom pour laisser en évidence l'étiquette retour  
**ATTENTION !!!** Faites bien cette manipulation sur les 3 colis .

## **-Le matériel va chez un autre locataire**

Soit vous trouverez, sous l'étiquette de votre adresse, l'étiquette du prochain destinataire. Si c'est une location de dernière minute, un fichier pdf vous sera envoyé avec les 2 étiquettes (un pour chaque colis), il suffira de les imprimer et de remplacer vos étiquettes par celles du prochain destinataire.

Dès le lundi suivant  
votre week-end de location  
rapportez vos 3 colis  
au point relais de votre choix.



**ATTENTION :**  
**Exigez du point relais le code suivi.**  
**Pour chaque colis déposé (numéro sur étiquette)**  
**C'est la preuve de dépôt !**

**A conserver  
jusqu'au retour de votre  
chèque de caution.**

